# KODAK PULSE Digitaler Bilderrahmen

## Benutzerhandbuch

www.kodak.com

Hilfe finden Sie im Internet unter www.kodak.com/go/pulseframesupport

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, USA
© Eastman Kodak Company, 2010

Alle Displaybilder sind simuliert.

Kodak und Pulse sind Marken der Eastman Kodak Company.

P/N 4H6784_de

# Tasten und Anschlüsse auf der Rückseite

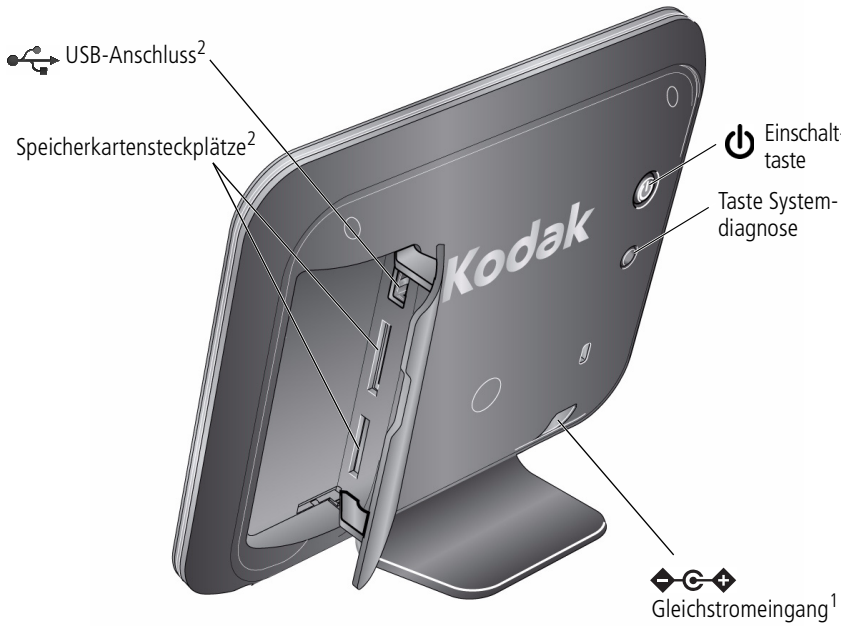


1 Siehe Anschließen des Netzkabels, Seite 1.

2 Siehe Anzeigen von Bildern auf einer Speicherkarte oder einem USB-Gerät, Seite 12.

# Symbole/Tasten auf dem Touchscreen

1 Wiedergabe – Abspielen einer Diashow

2 Collage – Abspielen einer Diashow mit fünf Bildern in einer Endlosschleife

3 Informationen – Aufrufen von Bilddaten

4 Löschen – Entfernen von Bildern auf dem Bilderrahmen

5 Kopieren – Kopieren von Bildern von einer Speicherkarte oder einem USB-Stift auf den internen Speicher des Bilderrahmens (erscheint nur, wenn eine Speicherkarte eingeschoben oder ein USB-Stift angeschlossen wird)

6 Übergangszeit – Festlegen der Anzeigedauer jedes Bilds und des Übergangs zwischen den Bildern

7 Freunde – Anzeigen von Bildern gruppiert nach Freunden, die Ihnen Bilder schicken (Sie können auch Bilder auf einer Speicherkarte oder einem USB-Gerät aufrufen)

8 Zurück/Weiter – Anzeigen des vorherigen/nächsten Bildes im Bilderrahmen

9 Systemdiagnose – Prüfen/reparieren Sie Ihre Netzwerkverbindung (erscheint nur, wenn es ein Problem mit der Netzwerkverbindung gibt)

# Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte ..... 1
Anschließen des Netzkabels ..... 1
Ein- und Ausschalten des Rahmens ..... 2
Einrichten der Sprache ..... 3
Anschließen an das Wi-Fi-Netzwerk ..... 3
Aktivieren des Bilderrahmens ..... 9
Dem Bilderrahmen Bilder hinzufügen ..... 10

2 Anzeigen von Bildern ..... 11
Anzeigen von Bildern aus dem internen Speicher ..... 11
Anzeigen von Bildern auf einer Speicherkarte oder einem USB-Gerät ..... 12
Navigieren durch Ihre Bilder ..... 14
Ändern von Wiedergabegeschwindigkeit und Übergängen ..... 15
Anzeigen von Bildern als Collage ..... 16

3 Erweiterte Funktionen des Bilderrahmens ..... 17
Nutzung Ihres Online-Kontos ..... 17
Empfangen und Anzeigen von Bildern von Freunden ..... 18
Löschen von Bildern ..... 20
Kopieren von Bildern in den internen Speicher ..... 20
Pflege des Bilderrahmens ..... 22

4 Fehlerbehebung und Support ..... 24
Hilfe zu dem digitalen Bilderrahmen ..... 24
Probleme mit dem Bilderrahmen ..... 25
Weitere Informationen zum Bilderrahmen ..... 26

5 Anhang .....27
Technische Daten des digitalen Bilderrahmens .....27
Wichtige Sicherheitshinweise .....28
Weitere Hinweise zu Pflege und Wartung .....30
Herstellergarantie .....30
Konformität mit behördlichen Bestimmungen und Hinweise .....32

# 1 Erste Schritte

## Anschließen des Netzkabels

Wenn mehr als ein Netzstecker im Lieferumfang enthalten ist, verwenden Sie den für Ihre Steckdose geeigneten Stecker.

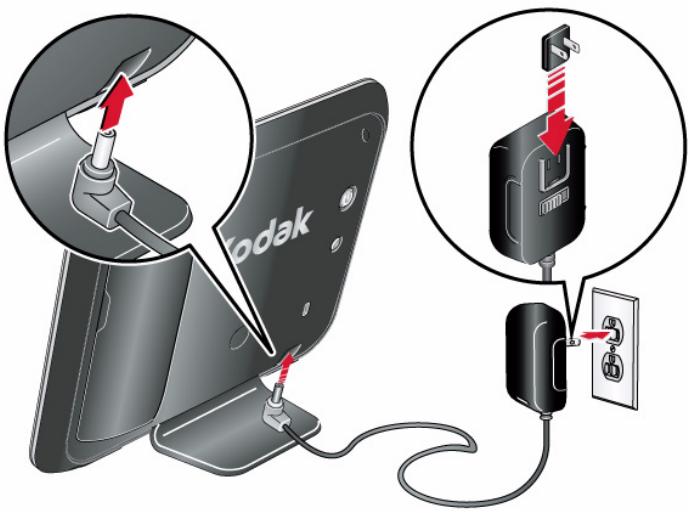

Ihr Netzkabel kann sich von dem auf der Abbildung dargestellten Kabel unterscheiden.

HINWEIS: Der Bilderrahmen schaltet sich automatisch ein, wenn Sie ihn das erste Mal einstecken.

**VORSICHT:**
**Verwenden Sie dieses Netzkabel nicht mit anderen Geräten, wie z. B. Digitalkameras.**

# Ein- und Ausschalten des Rahmens

HINWEIS: Der Bilderrahmen schaltet sich automatisch ein, wenn Sie ihn das erste Mal einstecken.

Drücken Sie die Einschalttaste, um den Bilderrahmen ein- oder auszuschalten.

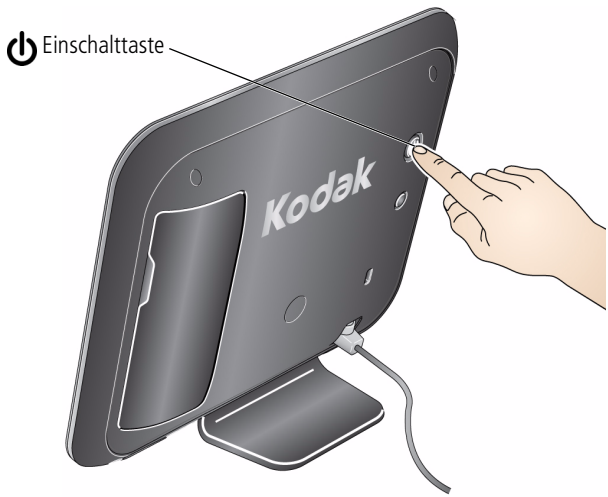


HINWEIS: Ihr Bilderrahmen ist energiesparend konfiguriert, da er sich nachts automatisch ausschaltet und morgens automatisch einschaltet. Sie können die Ein-/Ausschaltzeiten ändern oder diese Funktion deaktivieren: Melden Sie sich nach der Erstellung Ihres kostenlosen Online-Kontos und der Aktivierung des Bilderrahmens (siehe Seite 9) unter www.kodakpulse.com bei Ihrem Konto an, und klicken Sie dann auf die Registerkarte „Rahmeneinstellungen“.

# Einrichten der Sprache

Die Aufforderung zum Einrichten der Sprache wird angezeigt, wenn Sie den Rahmen zum ersten Mal einschalten. Berühren Sie die gewünschte Sprache.

HINWEIS: Wenn eine andere Person Ihren Bilderrahmen eingerichtet hat, ist die Sprache eventuell schon ausgewählt, und die Aufforderung zum Einrichten der Sprache wird nicht angezeigt.

Sobald die Sprache eingestellt ist können Sie diese nur noch über die Internetseite von KODAK PULSE ändern. Melden Sie sich nach der Erstellung Ihres kostenlosen Online-Kontos und der Aktivierung des Bilderrahmens (siehe Seite 9) unter www.kodakpulse.com bei Ihrem Konto an, und klicken Sie dann auf die Registerkarte „Rahmeneinstellungen“.

# Anschließen an das Wi-Fi-Netzwerk

Wenn Sie Ihren Bilderrahmen über das Internet an Ihr Wi-Fi-Netzwerk anschließen, bieten sich Ihnen eine Reihe von Funktionen, zum Beispiel können Sie Bilder von Ihrem Computer auf Ihren Bilderrahmen übertragen, Bilder von Freunden empfangen, die Rahmeneinstellungen ändern und vieles mehr.

HINWEIS: Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie über ein Wi-Fi-fähiges Netzwerk verfügen, wenden Sie sich an die Person, die Ihr Netzwerk eingerichtet hat.

## Verwenden des Assistenten für die Netzwerkeinrichtung

Wenn Sie Ihren Bilderrahmen zum ersten Mal einrichten, erscheint der Assistent für die Netzwerkeinrichtung.

HINWEIS: Wenn Ihr Bilderrahmen bereits von jemand anderem eingerichtet wird, werden auf dem Bildschirm eventuell weniger Schritte angezeigt.

Setting up your Kodak frame
in 3 easy steps
1. Connect to wireless network
2. Create online account
3. Add pictures
To begin, touch Start.

**1** Berühren Sie **Start**.

Berühren Sie **Zurück**, um die Aufforderung zum Einrichten der Sprache aufzurufen, oder berühren Sie **Beenden**, um das Wi-Fi-Setup zu schließen, und die Ansicht „Diashow" aufzurufen (siehe Kapitel 2, Anzeigen von Bildern).

*Es wird eine Liste der verfügbaren kabellosen Netzwerke angezeigt.*

Wenn Ihr Wi-Fi-Netzwerk nicht angezeigt wird, lesen Sie Seite 5.

**2** Berühren Sie Ihr Netzwerk.

Wenn Ihr Router das Wi-Fi Protected Setup (WPS) unterstützt, lesen Sie Seite 6.

**Wenn Ihr Netzwerk gesichert ist**, wählen Sie nach Aufforderung Ihren Wi-Fi-Sicherheitstyp, und geben Sie anschließend den Sicherheitscode für Ihr Netzwerk über die Bildschirmtastatur ein:

HINWEIS: Bei Sicherheitscodes ist auf die Groß- und Kleinschreibung zu achten.

- Berühren Sie ⇧, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.

- Berühren Sie 123, um Ziffern und Sonderzeichen einzugeben.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

Sind Ihnen Sicherheitstyp oder Sicherheitscode nicht bekannt, wenden Sie sich an die Person, die Ihr Netzwerk eingerichtet hat.

*Der Bilderrahmen sucht nach Ihrem Wi-Fi-Netzwerk. Eine Meldung erscheint, sobald die Verbindung hergestellt ist.*

**Wenn Ihr Wi-Fi-Netzwerk nicht angezeigt wird**

Stellen Sie Ihren Bilderrahmen näher an den Router, und berühren Sie dann **Aktualisieren**.

Wird Ihr Wi-Fi-Netzwerk dennoch nicht angezeigt, wird Ihr Netzwerkname (SSID) eventuell nicht übertragen. Manuelle Eingabe:

**1** Berühren Sie **Keine Kennungsaussendung**.

*Die Bildschirmtastatur wird angezeigt.*

**2** Geben Sie die SSID ein. Ist Ihnen die SSID nicht bekannt, wenden Sie sich an die Person, die Ihr Netzwerk eingerichtet hat.

HINWEIS: Bei SSIDs ist auf die Groß- und Kleinschreibung zu achten.

**Wenn Ihr Netzwerk gesichert ist**, wählen Sie nach Aufforderung Ihren Wi-Fi-Sicherheitstyp, und geben Sie anschließend den Sicherheitscode für Ihr Netzwerk ein.

HINWEIS: Bei Sicherheitscodes ist auf die Groß- und Kleinschreibung zu achten.

**3** Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

### Wenn Ihr Router das Wi-Fi Protected Setup (WPS) unterstützt

Sobald Sie Ihr Netzwerk ausgewählt haben, erscheint der WPS-Bildschirm.

Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router, um automatisch eine Verbindung zu Ihrem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen.

- **Wenn Ihr Netzwerk gesichert ist**, berühren Sie **Sicherheitscode spezifizieren**, und geben Sie dann den Sicherheitscode für Ihr Netzwerk ein. Ist Ihnen der Sicherheitscode nicht bekannt, wenden Sie sich an die Person, die Ihr Netzwerk eingerichtet hat.
- **Falls eine PIN-Nummer für Ihr Netzwerk erforderlich ist**, berühren Sie **Erweiterte PIN-Nummer**, und geben Sie dann Ihre PIN-Nummer ein. (Die PIN-Nummer steht gewöhnlich direkt auf dem Router). Ist Ihnen die PIN-Nummer nicht bekannt, wenden Sie sich an die Person, die Ihr Netzwerk eingerichtet hat.

### Den Assistenten für die Netzwerkeinrichtung später öffnen

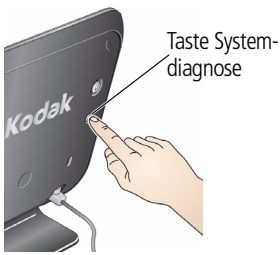


**1** Drücken Sie die Taste für die Systemdiagnose auf der Rückseite des Bilderrahmens.

**2** Berühren Sie nach Abschluss der Prüfung des Netzwerkstatus **Netzwerk** auf dem Touchscreen.

HINWEIS: Sie können auch die Option **Reparieren** auswählen, sofern diese angezeigt wird. In diesem Fall befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

**3** Berühren Sie **Netzwerkeinrichtungs-Assistent**.

Setting up your Kodak frame
in 3 easy steps
1. Connect to wireless network
2. Create online account
3. Add pictures
To begin, touch Start.

**4** Berühren Sie **Start**.

HINWEIS: Wenn Ihr Bilderrahmen bereits von jemand anderem eingerichtet wird, werden auf dem Bildschirm eventuell weniger Schritte angezeigt.

*Es wird eine Liste der verfügbaren kabellosen Netzwerke angezeigt.*

## Erweiterte Netzwerkeinrichtung

Um die erweiterten Netzwerkeinstellungen zu ändern, einschließlich DHCP, IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway, DNS-Adresse und Proxyinformationen, befolgen Sie die Anweisungen unter Den Assistenten für die Netzwerkeinrichtung später öffnen, Seite 6, und berühren Sie dann **Erweiterte Netzwerkeinrichtung**.

Um alle Netzwerkeinstellungen zu löschen, berühren Sie **Aus dem Netzwerk entfernen**.

## Ist Ihr Bilderrahmen bereits eingerichtet?

**Nein**, ich muss meinen Bilderrahmen noch einrichten.

Kein Problem, das ist ganz einfach! Nach dem Anschließen an das Wi-Fi-Netzwerk müssen Sie nur noch Ihren Rahmen aktivieren (siehe Seite 9) und dann Bilder hinzufügen (siehe Seite 10).

**Ja**, eine andere Person hat meinen Bilderrahmen bereits eingerichtet, oder ich habe meinen Bilderrahmen bereits im Rahmen meines Kontos unter www.kodakpulse.com aktiviert.

Gute Neuigkeiten: Die Einrichtung ist einfacher geworden! Nachdem Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk hergestellt haben, werden Sie eventuell gebeten, Ihre Daten zu verifizieren. Berühren Sie im Bilderrahmen **OK**, wenn die angezeigten Informationen korrekt sind bzw. **Bin ich nicht**, wenn die Informationen nicht korrekt sind.

Wenn Sie **OK** berühren, erscheint ein Begrüßungsbildschirm. Wenn Sie Ihrem Rahmen bereits Bilder hinzugefügt haben, steht die Option **Wiedergabe** zur Verfügung. Berühren Sie **Wiedergabe**, um Bilder anzuzeigen.

Nähere Informationen über das Hinzufügen weiterer Bilder zu Ihrem Bilderrahmen finden Sie auf Seite 10.

Nähere Informationen über das Anzeigen von Bildern in Ihrem Bilderrahmen finden Sie auf Seite 11.

Wenn Sie **Bin ich nicht** berühren, wird eine Bestätigung angezeigt. Das erneute Berühren von **Bin ich nicht** löscht alle Bilder auf dem Bilderrahmen, und der Bilderrahmen wird aus dem aktuellen Online-Konto entfernt. Sie können dann Ihren Bilderrahmen ganz neu einrichten, und mit dem Schritt Aktivieren des Bilderrahmens, Seite 9 beginnen.

# Aktivieren des Bilderrahmens

Der Aktivierungsbildschirm erscheint, wenn Sie den Bilderrahmen das erste Mal mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbinden (siehe Seite 3). Die Aktivierung Ihres Bilderrahmens ist der erste Schritt, um Bilder von Ihrem Computer mit Hilfe einer kostenlosen, webbasierten Anwendung auf Ihren Bilderrahmen zu übertragen. Darüber hinaus können Sie Ihr Konto so einrichten, dass Sie und Ihre Freunde Bilder per E-Mail an Ihren Bilderrahmen schicken können. Sie können sogar Bilder aus der KODAK Gallery oder aus Online Communities wie FACEBOOK an Ihren Bilderrahmen senden.

HINWEIS: Wenn andere Personen Ihren Bilderrahmen eingerichtet haben oder wenn Sie Ihren Bilderrahmen unter Ihrem Konto bei www.kodakpulse.com angemeldet haben, ist Ihr Bilderrahmen unter Umständen bereits aktiviert, und der Aktivierungsbildschirm erscheint nicht.

Sie können im Rahmen Ihres Kontos mehrere Bilderrahmen anmelden.

Step 1 completed.
Connected to: Jones home
Step 2. Create your online account
It's free, and the easiest way to add pictures to your frame.
1. On your computer go to:
www.kodakpulse.com
2. Follow the on-screen instructions to create a new account.
3. Activate your frame using this activation code:
123456

**1** Schreiben Sie den Aktivierungscode von dem Bildschirm ab, und bewahren Sie ihn gut auf.

HINWEIS: Sie finden einen weiteren Aktivierungscode mit 12 Zeichen auf der Produktverpackung unterhalb der Seriennummer. Beide Aktivierungscodes können verwendet werden.

**2** Gehen Sie im Internet auf www.kodakpulse.com, um ein neues Konto zu erstellen oder um sich bei Ihrem bestehenden Konto anzumelden. Befolgen Sie die Anweisungen, und geben Sie Ihren Aktivierungscode ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

*Der Bilderrahmen kommuniziert mit dem Internetserver und überprüft somit Ihre Kontoinformationen.*

# Dem Bilderrahmen Bilder hinzufügen

Sobald Sie Ihren Bilderrahmen aktiviert haben (siehe Seite 9), können Sie Ihr kostenloses Online-Konto nutzen, um die auf Ihrem Computer gespeicherten Bilder auf Ihren Bilderrahmen zu übertragen.

**1** Gehen Sie im Internet auf www.kodakpulse.com, um ein neues Konto zu erstellen oder um sich bei Ihrem bestehenden Konto anzumelden.

Wenn Ihr Bilderrahmen noch nicht aktiviert ist, können Sie das nun tun (siehe Seite 9).

WICHTIG: *Ihr Bilderrahmen muss aktiviert sein, bevor Sie Bilder aus Ihrem Computer hinzufügen können.*

**2** Befolgen Sie die Anweisungen, um Bilder für das Hinzufügen zu Ihrem Bilderrahmen auszuwählen. Oder bitten Sie Gäste, Bilder an Ihren Bilderrahmen zu senden. Weitere Informationen erhalten Sie durch Anklicken der Schaltfläche „Hilfe".

HINWEIS: Sie können auch Bilder von einer Speicherkarte oder einem USB-Gerät in den internen Speicher des Bilderrahmens kopieren (siehe Seite 20).

# 2 Anzeigen von Bildern

Wenn keine Speicherkarte eingesetzt und kein USB-Gerät angeschlossen ist, werden auf dem Bilderrahmen Bilder aus dem internen Speicher wiedergegeben.

Wenn eine Speicherkarte eingesetzt oder ein USB-Gerät angeschlossen ist, werden die darauf enthaltenen Bilder wiedergegeben.

HINWEIS: Auf dem Bilderrahmen sind vorinstallierte Beispielbilder vorhanden, die nur wiedergegeben werden, wenn keine anderen Bilder geladen sind (von einer Speicherkarte, einem USB-Gerät oder dem internen Speicher). Beispielbilder können nicht gelöscht werden.

Um die Diashow der Beispielbilder zu verlassen, fügen Sie Ihrem Bilderrahmen Bilder hinzu (siehe Seite 10), indem Sie eine Speicherkarte einsetzen oder ein USB-Gerät anschließen (siehe Seite 12) oder indem Sie die Taste Systemdiagnose auf der Rückseite Ihres Bilderrahmens drücken (siehe Seite 25).

## Anzeigen von Bildern aus dem internen Speicher

- Schalten Sie den Bilderrahmen ein. Beim ersten Einschalten befolgen Sie bitte die Anweisungen unter Kapitel 1, Erste Schritte.

  *Wenn weder eine Speicherkarte eingesetzt noch ein USB-Gerät angeschlossen ist, werden automatisch die Bilder des internen Speichers Ihres Bilderrahmens wiedergegeben.*

  **Wenn Sie gerade Bilder von einer Speicherkarte oder einem USB-Gerät betrachten**, entfernen Sie die Speicherkarte oder das USB-Gerät, oder:

  **a** Berühren Sie den Bildschirm, um die Menüoptionen aufzurufen.

  **b** Berühren Sie die Schaltfläche **Freunde** .

  **c** Berühren Sie **Alle wiedergeben** .

  *Die Bilder aus dem internen Speicher des Bilderrahmens werden wiedergegeben.*

# Anzeigen von Bildern auf einer Speicherkarte oder einem USB-Gerät

Schalten Sie den Bilderrahmen ein. Setzen Sie eine Speicherkarte ein, oder schließen Sie ein USB-Gerät an, und schalten Sie anschließend den Bilderrahmen ein.

- Setzen Sie eine Karte ein, indem Sie sie in den Steckplatz schieben, bis sie hörbar einrastet.
- Zum Entfernen einer Karte ziehen Sie sie aus dem Steckplatz heraus.

**Oberer Steckplatz*:**

SECURE DIGITAL (SD), SECURE DIGITAL High Capacity (SDHC)

MULTIMEDIA Card (MMC)

XD-Speicherkarte

MEMORY STICK (MS), MS PRO

**Unterer Steckplatz:**
MS Duo, MS PRO Duo

*WICHTIG: *Setzen Sie keine MS Duo/ MS Pro Duo-Karte in den oberen Steckplatz ein. Sie ist unter Umständen nur schwer wieder zu entfernen.*

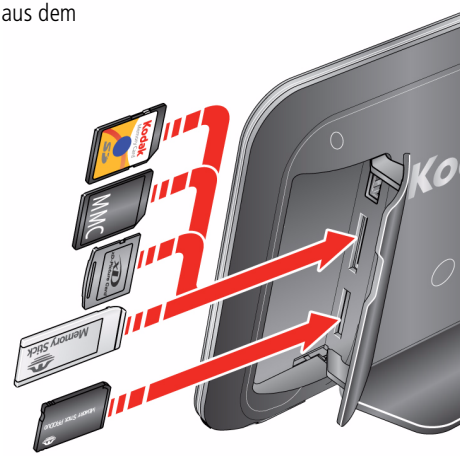

Zu den unterstützten USB-Geräten zählen Flash-Laufwerke, Kartenlesegeräte, externe Festplatten* usw.

USB-Geräte und Kabel sind separat erhältlich.

* Externe Festplattenlaufwerke müssen über eine eigene Stromversorgung verfügen und als FAT32 formatiert sein.

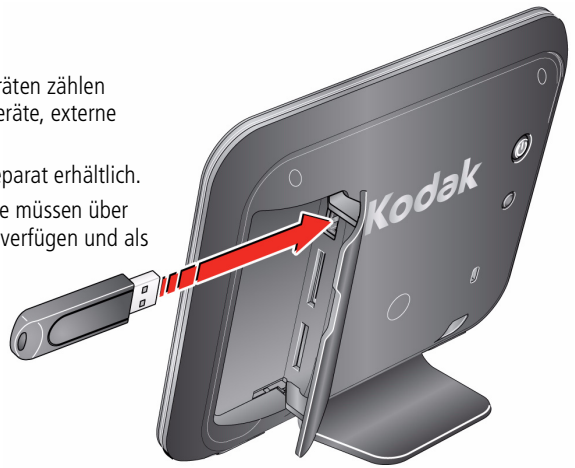


*Die Wiedergabe Ihrer Bilder startet automatisch.*

**Wenn Sie gerade Bilder von einem internen Speicher betrachten**, entfernen Sie die Speicherkarte oder das USB-Gerät, und setzen Sie diese dann wieder ein, oder:

**a** Berühren Sie den Bildschirm, um die Menüoptionen aufzurufen.

**b** Berühren Sie die Schaltfläche **Freunde** .

**c** Berühren Sie **Alle wiedergeben** .

HINWEIS: Das Aussehen der Schaltfläche „Alle wiedergeben" ändert sich in Abhängigkeit von der Art der installierten Medien.

*Die Bilder auf Ihrer Speicherkarte oder Ihrem USB-Gerät werden abgespielt.*

# Navigieren durch Ihre Bilder

- Berühren Sie den Bildschirm, um die Menüoptionen aufzurufen.
- Berühren Sie **<** oder **>**, oder fahren Sie mit Ihrem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm, um durch Ihre Bilder zu navigieren.
- Berühren Sie die Schaltfläche ▶, um die Diashow zu starten. Um die Diashow zu stoppen, berühren Sie einfach den Bildschirm.
- Berühren Sie die Schaltfläche ⓘ, um Bildinformationen aufzurufen.

# Ändern von Wiedergabegeschwindigkeit und Übergängen

Festlegen der Anzeigedauer jedes Bilds und des Übergangs zwischen den Bildern.

1. Berühren Sie den Bildschirm, um die Menüoptionen aufzurufen, und berühren Sie dann die Schaltfläche .

2. Wählen Sie einen Übergangsmodus (siehe unten).

**3 Sekunden, überblenden** – Bilder wechseln alle 3 Sekunden mit Überblendeffekt.

**10 Sekunden, ausblenden** (Standard) – Bilder wechseln alle 10 Sekunden mit Ausblendeffekt.

**10 Sekunden, zoomen & schwenken** – Bilder werden mit einem langsamen Zoom- und Schwenkeffekt präsentiert, wobei alle 10 Sekunden Übergänge mit Ausblendeffekt erfolgen.

**30 Sekunden, ausblenden** – Bilder wechseln alle 30 Sekunden mit Ausblendeffekt.

**30 Minuten, ausblenden** – Bilder wechseln alle 30 Minuten mit Ausblendeffekt.

**Intelligent** – Bilder wechseln anfangs alle 3 Sekunden, wenn jedoch der Bildschirm nicht berührt wird, erhöht sich die Übergangszeit allmählich bis hin zu Intervallen von 30 Minuten.

# Anzeigen von Bildern als Collage

Abspielen einer Diashow mit fünf Bildern in einer Endlosschleife

Berühren Sie zunächst den Bildschirm, um die Menüoptionen aufzurufen und anschließend die Schaltfläche für den Collagenmodus .

*Es werden in zufälliger Reihenfolge fünf Bilder auf dem Bildschirm angezeigt, die sich alle paar Minuten ändern.*

Durch das Berühren eines Bildes können Sie den Collagenmodus wieder verlassen. *Das Bild erscheint im Vollbildmodus.*

# 3 Erweiterte Funktionen des Bilderrahmens

## Nutzung Ihres Online-Kontos

Nutzen Sie nach der Erstellung Ihres kostenlosen Online-Kontos und der Aktivierung des Bilderrahmens (siehe Seite 9) die Funktionen unter www.kodakpulse.com, um:

- Ihrem Konto einen neuen KODAK PULSE Digitalen Bilderrahmen hinzuzufügen
- dem Bilderrahmen eine E-Mail-Adresse zuzuweisen
- Ihrem Bilderrahmen Bilder hinzuzufügen und von dort wieder zu entfernen
- Gäste zu bitten, Ihrem Bilderrahmen Bilder hinzuzufügen

- die Möglichkeit zu schaffen, Bilder aus Ihrem Konto bei der KODAK Gallery hinzuzufügen
- die Möglichkeit zu schaffen, ausgewählte Bilder aus Konten bei Online Communities wie FACEBOOK hinzuzufügen
- die Rahmeneinstellungen zu ändern, einschließlich der Zeitzone, der Ein-/Ausschaltzeiten, der Übergänge bei Diashows und der Kontoinformationen
- mehr über Ihren Bilderrahmen zu erfahren

# Empfangen und Anzeigen von Bildern von Freunden

## Empfangen von Bildern von Freunden

Wenn Ihr Bilderrahmen neue Bilder von einem Freund empfängt (siehe Seite 10), werden die Bilder Ihrem Bilderrahmen hinzugefügt, und eine Mitteilung wird angezeigt.

Berühren Sie **Jetzt wiedergeben**, um die Bilder als Diashow anzuzeigen. Berühren Sie im Anschluss an die Diashow entweder **Erneut wiedergeben**, um die Bilder noch einmal zu sehen, oder **Fertig**, um die Diashow zu beenden.

Berühren Sie **Später wiedergeben**, um die neuen Bilder in einer Diashow zusammen mit den bereits auf Ihrem Bilderrahmen vorhandenen Bildern in zufälliger Reihenfolge anzuzeigen.

HINWEIS: Es erscheint ein roter Punkt auf der Schaltfläche **Freunde,** wenn Ihrem Bilderrahmen neue Bilder hinzugefügt wurden.

## Anzeigen von Bildern von Freunden

**1** Berühren Sie zunächst den Bildschirm, um die Menüoptionen aufzurufen und anschließend die Freunde-Schaltfläche .

*Es wird eine Liste mit allen Freunden angezeigt, die Bilder an Sie weitergegeben haben.*

**2** Markieren Sie dem Namen des Freundes, dessen Bilder Sie anzeigen möchten.

HINWEIS: Es wird ein roter Punkt neben den Freunden angezeigt, die vor kurzem neue Bilder an Ihren Bilderrahmen gesendet haben.

Berühren Sie alternativ **Alle wiedergeben** , um die von allen Freunden gesendeten Bilder anzuzeigen.

Berühren Sie **Neuheiten wiedergeben** , um die von allen Freunden neu gesendeten Bilder anzuzeigen.

HINWEIS: Es wird ein roter Punkt neben **Neuheiten wiedergeben** angezeigt, wenn vor kurzem neue Bilder an Ihren Bilderrahmen gesendet wurden.

*Die Bilder werden alle als Diashow angezeigt.*

**3** Berühren Sie im Anschluss an die Diashow entweder **Erneut wiedergeben**, um die Bilder noch einmal zu sehen, oder **Fertig**, um die Diashow zu beenden.

# Löschen von Bildern

Sie können Bilder aus dem internen Speicher des Bilderrahmens oder von einer Speicherkarte bzw. einem USB-Gerät löschen.

WICHTIG: *Um ein versehentliches Löschen von Bildern auf einer eingesteckten Speicherkarte oder einem USB-Gerät zu vermeiden, entfernen Sie diese vor dem Löschen von Bildern in Ihrem Bilderrahmen.*

1. Gehen Sie auf das zu löschende Bild, und berühren Sie dann **Löschen** .
2. Berühren Sie **Bild löschen**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

   *Das ausgewählte Bild wird gelöscht.*

   Um die Funktion ohne Löschen zu verlassen, berühren Sie **Abbrechen**.

Sie können mit Hilfe der KODAK PULSE Internetseite mehrere Bilder aus dem internen Speicher Ihres Bilderrahmens löschen. Melden Sie sich nach der Erstellung Ihres kostenlosen Online-Kontos und der Aktivierung des Bilderrahmens (siehe Seite 9) unter www.kodakpulse.com bei Ihrem Konto an, und klicken Sie dann auf die Registerkarte „Alle Bilder".

# Kopieren von Bildern in den internen Speicher

Kopieren von Bildern von einer Speicherkarte oder einem USB-Gerät in den internen Speicher des Bilderrahmens.

HINWEIS: Das Kopieren *auf* eine Speicherkarte oder ein USB-Gerät wird nicht unterstützt.

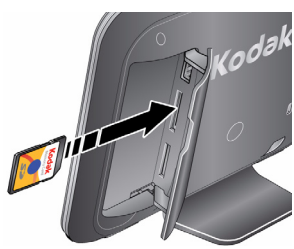


1. Setzen Sie eine Speicherkarte oder ein USB-Gerät ein (siehe Seite 12).

   *Die Wiedergabe der Bilder wird gestartet.*

**2** Berühren Sie zunächst den Bildschirm, um die Menüoptionen aufzurufen, und berühren Sie anschließend .

**VORSICHT:**
**Das Entfernen einer Speicherkarte oder die Unterbrechung der Verbindung zu einem anderen Gerät während des Kopierens kann Karte, Bilder oder Gerät beschädigen.**

**3** Um das aktuell angezeigte Bild zu kopieren, berühren Sie **Aktuelles Bild**.

Um alle Bilder auf der Karte oder dem USB-Gerät zu kopieren, berühren Sie **Alle Bilder**.

*Die ausgewählten Bilder werden in den internen Speicher des Bilderrahmens kopiert.*

Um die Funktion ohne Kopieren zu verlassen, berühren Sie **Abbrechen**.

HINWEIS: Die dem Bilderrahmen hinzugefügten Kopien werden automatisch in eine geringere Auflösung (kleinere Größe) umgewandelt. Eine vollständige Auflösung ist für die Anzeige nicht erforderlich und belegt zudem viel Speicherplatz im Rahmen.

# Pflege des Bilderrahmens

## Reinigen des Bilderrahmens

WICHTIG: *Trennen Sie vor dem Reinigen die Netzverbindung. Bringen Sie den Rahmen oder seine Komponenten nicht mit Wasser, Reinigungslösungen oder anderen Klebstoffen in Kontakt.*

Wischen Sie den Bilderrahmen und den Bildschirm **vorsichtig** mit dem beigefügten Reinigungstuch ab. Entfernen Sie Fingerabdrücke auf dem Rahmen mit leichtem Druck.

## Überprüfen der Rahmendaten

Nutzen Sie die Schaltfläche **Info** zur Überprüfung:

- der Seriennummer
- der Firmware-Version
- der MAC-Adresse
- des Namens Ihres Bilderrahmenkontos
- des Administratornamens bei Ihrem Bilderrahmenkonto
- des Besitzernamens bei Ihrem Bilderrahmenkonto

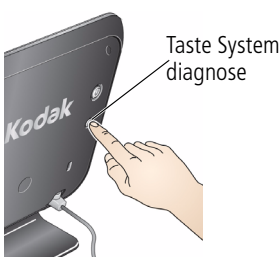


1. Drücken Sie die Taste für die Systemdiagnose auf der Rückseite des Bilderrahmens.
2. Berühren Sie nach der Überprüfung der Netzwerkverbindung **Info**.

### Überprüfen der Firmware

Firmware bezeichnet die Software für den Bilderrahmen. Sie erhalten automatisch eine Benachrichtigung von Ihrem Bilderrahmen, wenn neue Firmware verfügbar ist. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sie zu installieren.

Um Ihre Firmware zu prüfen oder nach neuen Aktualisierungen zu suchen, können Sie jederzeit:

1. Die Anweisungen unter Überprüfen der Rahmendaten, Seite 22 befolgen.
2. Die Schaltfläche **Nach Rahmenaktualisierungen suchen** berühren, um nach neuer Firmware zu suchen.

   Wenn die Option **Neue Aktualisierung verfügbar** angezeigt wird, steht eine neue Firmware zum Herunterladen zur Verfügung. Berühren Sie die Schaltfläche für diese Option, um die Aktualisierung zu starten.

   **VORSICHT:**
   **Schalten Sie den Bilderrahmen während der Aktualisierung nicht aus. Dadurch könnte der Bilderrahmen dauerhaft beschädigt werden.**

   *Die Bildschirmansicht für die Aktualisierung der Firmware erscheint auf Ihrem Bildschirm, wenn eine neue Firmware heruntergeladen und installiert wird.*

# 4 Fehlerbehebung und Support

Umfassenden Produktsupport finden Sie im Internet unter www.kodak.com/go/pulseframesupport in der Rubrik „Interaktive Fehlerbehebung und Reparaturen“.

## Hilfe zu dem digitalen Bilderrahmen

### Hilfetaste

Berühren Sie die Hilfe-Schaltfläche (verfügbar auf den meisten Bildschirmansichten), um mehr über die Funktionen auf dem Bildschirm zu erfahren, den Sie sich gerade ansehen.

### Probleme mit der Wi-Fi-Netzwerkverbindung

Wenn ein Problem mit Ihrer Wi-Fi-Netzwerkverbindung auftritt, wird die Schaltfläche für die Systemdiagnose angezeigt. Berühren Sie diese Schaltfläche, um einen Verbindungstest durchzuführen. Wenn ein Problem besteht, wird dieses auf dem Bildschirm beschrieben.

Drücken Sie die Taste **Reparieren**, um den Assistenten für die Netzwerkeinrichtung zu starten. Oder drücken Sie die Wi-Fi-Taste , um die erweiterten Netzwerkeinstellungen manuell zu verändern. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Prüfen der Netzwerkverbindung

Sie können den Status Ihrer Netzwerkverbindung zu jeder Zeit prüfen, indem Sie die Taste für die Systemdiagnose auf der Rückseite des Bilderrahmens drücken.

# Probleme mit dem Bilderrahmen

| Problem | Abhilfe |
|---|---|
| Der Bilderrahmen lässt sich nicht einschalten. | ■ Stellen Sie sicher, dass das im Lieferumfang Ihres Bilderrahmens enthaltene Netzkabel richtig angeschlossen ist (siehe Seite 1).<br>■ Ziehen Sie das Netzkabel ab, warten Sie 5 Sekunden, und schließen Sie das Netzkabel wieder an. Wenn sich der Bilderrahmen nicht automatisch einschaltet, drücken Sie die Einschalttaste. |
| Ich kann die Diashow mit den Beispielbildern nicht verlassen. | ■ Übertragen Sie Bilder auf Ihren Bilderrahmen (siehe Seite 10).<br>■ Setzen Sie eine Speicherkarte oder ein USB-Gerät ein (siehe Seite 12).<br>■ Drücken Sie die Taste für die Systemdiagnose auf der Rückseite Ihres Bilderrahmens (siehe Seite 25). |
| Der Bilderrahmen schaltet sich selbständig ein oder aus. | ■ Die Energiesparfunktion wird aktiviert. Um die Ein-/Ausschaltzeiten zu ändern oder diese Funktion zu deaktivieren, melden Sie sich unter www.kodakpulse.com bei Ihrem Konto an, und klicken dann auf die Registerkarte „Einstellungen des Bilderrahmens“. |
| Der Bilderrahmen reagiert nicht mehr oder funktioniert nicht ordnungsgemäß. | ■ Ziehen Sie das Netzkabel ab, warten Sie 5 Sekunden, und schließen Sie das Netzkabel wieder an. Halten Sie die Einschalttaste (etwa 2 Sekunden lang) gedrückt, und lassen Sie sie wieder los. |
| Der Aktivierungscode für meinen Bilderrahmen wird nicht mehr angezeigt. | ■ Um den Aktivierungscode erneut anzeigen zu lassen, drücken Sie die Taste „Systemdiagnose“ auf der Rückseite des Bilderrahmens, und berühren Sie dann **Reparieren**. |

| Problem | Abhilfe |
|---|---|
| Wenn eine Speicherkarte eingesetzt oder ein USB-Gerät angeschlossen wird, passiert nichts. | ■ Setzen Sie eine zertifizierte SD-, SDHC-, MMC- oder XD- oder MS-Speicherkarte mit Bildern in den dafür vorgesehenen oberen Kartensteckplatz ein. Drücken Sie sie hinein, bis sie richtig sitzt (siehe Seite 12).<br>■ Setzen Sie eine zertifizierte MS Duo/MS PRO Duo-Karte mit Bildern nur in den dafür vorgesehenen unteren Kartensteckplatz ein, und drücken Sie sie hinein, bis sie richtig sitzt (siehe Seite 12).<br>HINWEIS: Setzen Sie keine MS Duo/MS Pro Duo-Karte in den oberen Steckplatz ein. Sie ist unter Umständen nur schwer wieder zu entfernen.<br>■ Vergewissern Sie sich, dass das USB-Gerät richtig angeschlossen ist (siehe Seite 12).<br>■ Vergewissern Sie sich, dass das Dateiformat Ihrer Bilder unterstützt wird (siehe Seite 27).<br>HINWEIS: Es dauert eine Weile, bis die Bilder angezeigt werden, wenn die Dateien groß sind oder wenn eine Speicherkarte bzw. ein anderes angeschlossenes Gerät mit großer Speicherkapazität verwendet wird. |

# Weitere Informationen zum Bilderrahmen

| | |
|---|---|
| www.kodakpulse.com | Aktivieren des Bilderrahmens<br>Ändern der erweiterten Einstellungen<br>Verwalten Ihres Kontos<br>Aufrufen von Hilfe |
| www.kodak.com/go/pulseframe | Weitere Informationen zum Rahmen |
| www.kodak.com/go/pulseframesupport | Interaktive Lernprogramme<br>Häufig gestellte Fragen<br>Downloads<br>Produktregistrierung |

# 5 Anhang

## Technische Daten des digitalen Bilderrahmens

Weitere technische Daten finden Sie im Internet unter www.kodak.com/go/digitalframesupport.

| **KODAK PULSE Digitaler Bilderrahmen** | |
|---|---|
| **Farbdisplay** | |
| 17,8 cm (7") großer Bilderrahmen | 17,8 cm (7") großes digitales Touchscreen-LC-Display, 800 x 600 Pixel, Seitenverhältnis von 4:3, anzeigbarer Bereich von 14,2 x 10,6 cm (5,6 x 4,2") |
| 26 cm (10") großer Bilderrahmen | 26,4 cm (10,4") großes digitales Touchscreen-LC-Display, 800 x 600 Pixel, Seitenverhältnis von 4:3, anzeigbarer Bereich von 21,1 x 15,8 cm (8,3 x 6,2") |
| **Interne Speicherkapazität** | |
| Auf den Bilderrahmen übertragene Bilder mit 512 MB werden zur Optimierung des Speichers komprimiert, ohne dass eine Beeinträchtigung der Bildqualität erkennbar ist. | |
| **Stromversorgung** | |
| 17,8 cm (7") großer Bilderrahmen | Hersteller, Modellnr.: Malata MPA-05015 mit Gleichstromstecker EIAJ Klasse 2<br>Eingang: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz Ausgang: 5 V DC, 1,5 A |
| 26 cm (10") großer Bilderrahmen | Hersteller, Modellnr.: Malata MPA-520 mit Gleichstromstecker EIAJ Klasse 2<br>Eingang: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz Ausgang: 5 V DC, 2,0 A |
| **Kommunikation mit USB-Geräten** | |
| USB 2.0-Hochgeschwindigkeitsanschluss Typ A | |
| **Kompatibilität des Wi-Fi-Netzwerks** | |
| Zertifizierte Kompatibilität zu 802.11b/g-Speed-Routern | |

| KODAK PULSE Digitaler Bilderrahmen | |
|---|---|
| **Andere Funktionen** | |
| Bildformate | JPEG, EXIF 2.2 |
| Speicherkarten (siehe Seite 12) | Oberer Kartensteckplatz: SD, SDHC, MMC, XD, MS, MS PRO<br>Unterer Kartensteckplatz: MS Duo, MS PRO Duo |
| Temperaturbereich | Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C<br>Lagertemperatur: -32 bis 71 °C |
| **17,8 cm (7") großer Bilderrahmen** | |
| Maße | 19,1 x 15,6 x 2,5 cm (7,5 x 6,1 x 1") |
| Gewicht | 490 g mit Netzteil |
| **26 cm (10") großer Bilderrahmen** | |
| Maße | 27 x 22,9 x 2,5 cm (10,6 x 9 x 1") |
| Gewicht | 1047 g |

# Wichtige Sicherheitshinweise

**VORSICHT:**

**Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Lassen Sie das Produkt von qualifiziertem Servicepersonal warten. KODAK Netzteile und Akkuladegeräte sind nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Die Verwendung von Steuerungen, Anpassungen oder Vorgängen, die hier nicht angegeben sind, kann zu Stromschlägen und/oder elektrischen oder mechanischen Gefährdungen führen. Wenn das LC-Display beschädigt ist, berühren Sie nicht das Glas oder die Flüssigkeit. Wenden Sie sich an den Kodak Kundendienst.**

**VORSICHT:**

**Dieses Produkt sollte beim Betrieb mit 2,4 GHz unter Einhaltung eines Mindestabstands von 20 cm (7,9") zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und eingesetzt werden. Dieses Sendegerät darf nicht bei einer anderen Antenne bzw. einem anderen Sender aufgestellt oder in Verbindung damit betrieben werden.**

- Die Verwendung von nicht von Kodak empfohlenem Zubehör kann zu Brandgefahr, Stromschlägen oder Verletzungen führen. Informationen zu genehmigtem Zubehör finden Sie unter www.kodak/go/accessories.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Bilderrahmens enthaltene Netzteil. Die Verwendung anderer Netzteile kann Ihren Bilderrahmen beschädigen, wobei die Garantien ihre Gültigkeit verlieren können.
- Platzieren Sie den Bilderrahmen nicht in der Nähe offener Zündquellen, wie brennende Kerzen oder Heizstrahler.
- Setzen Sie das Produkt nicht Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus.

# Weitere Hinweise zu Pflege und Wartung

- Chemikalien, wie z. B. Lotionen, sollten niemals mit den Lackflächen der Kamera in Berührung kommen.
- In bestimmten Ländern werden Wartungsverträge angeboten. Weitere Informationen zu KODAK Produkten erhalten Sie bei Ihrem Händler.
- Informationen zu Entsorgung und Recycling des Bilderrahmens erhalten Sie bei der zuständigen Behörde. Für die USA finden Sie Informationen auf der Website der Electronics Industry Alliance unter www.eiae.org oder unter www.kodak.com/go/digitalframesupport.

# Herstellergarantie

Kodak garantiert, dass KODAK Elektronikprodukte für Endverbraucher („Produkte"), mit Ausnahme von Batterien bzw. Akkus, für die Dauer von einem Jahr ab Kaufdatum frei von Funktionsstörungen, Material- und Produktionsfehlern sind. Bewahren Sie die Quittung mit dem entsprechenden Datum auf. Sie benötigen einen gültigen Kaufbeleg für die Geltendmachung der Garantie bezüglich einer Reparatur unter Garantie.

## Umfang der Herstellergarantie

Die Garantie ist nur in dem Land verfügbar, in dem die Produkte ursprünglich erworben wurden. Sie müssen Produkte gegebenenfalls auf Ihre Kosten an die autorisierte Reparaturstelle für das Land schicken, in dem die Produkte erworben wurden. Kodak repariert oder ersetzt Produkte gemäß den hier angegebenen Bedingungen, wenn diese Produkte innerhalb des Garantiezeitraums nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Die Reparatur unter Garantie umfasst alle anfallenden Arbeitskosten sowie eventuell notwendige Korrekturen und/oder Ersatzteile. Kann Kodak ein Produkt nicht reparieren oder ersetzen, erstattet Kodak nach eigenem Ermessen den gezahlten Kaufpreis für das Produkt, sofern das Produkt zusammen mit einem Kaufbeleg für den gezahlten Kaufpreis an Kodak zurückgesendet wurde. Reparatur, Ersatz oder Erstattung des Kaufpreises stellt das ausschließliche Rechtsmittel gemäß der Garantie dar. Wenn im Zuge einer Reparatur Ersatzteile verwendet werden, kann es sich bei diesen Teilen um wiederaufgearbeitete Teile oder um Teile mit wiederaufgearbeiteten Materialien handeln. Wenn das gesamte

Produkt ersetzt werden muss, kann es durch ein wiederaufgearbeitetes Produkt ersetzt werden. Für wiederaufgearbeitete Produkte, Teile und Materialien gilt die Garantie für den verbleibenden Garantiezeitraum des ursprünglichen Produkts oder für 90 Tage nach Reparatur oder Ersatz, je nachdem, welches der längere Zeitraum ist.

## Einschränkungen

Diese Garantie deckt keine Umstände ab, die außerhalb der Kontrolle von Kodak liegen. Diese Garantie findet keine Anwendung auf Fehler durch Versandschäden, Unfall, Abänderung, Modifizierung, nicht autorisierten Service, falsche Verwendung, Missbrauch, Verwendung mit nicht kompatiblen Zubehörteilen, Missachtung der Anleitungen von Kodak bezüglich Betrieb, Wartung oder Umverpackung, Verwendung von nicht von Kodak bereitgestellten Teilen (z. B. Adaptern und Kabeln) oder auf nach Ablauf dieser Garantie eingereichte Forderungen. Kodak gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien für dieses Produkt und lehnt stillschweigende Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Falls der Ausschluss einer stillschweigenden Garantie laut Gesetz rechtsunwirksam ist, beträgt die Dauer der stillschweigenden Garantie ein Jahr ab Kaufdatum oder einen vom Gesetz erforderlichen längeren Zeitraum. Reparatur, Ersatz oder Erstattung stellt die einzige Verpflichtung seitens Kodak dar. Kodak ist unabhängig von der Ursache nicht für spezielle oder zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden haftbar, die sich aus dem Verkauf, dem Erwerb oder der Verwendung dieses Produkts ergeben. Haftung für spezielle oder zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Gewinn- oder Einnahmeverluste, Stillstandkosten, Ausfallzeiten, Kosten für Ersatzgeräte, -anlagen oder -dienste oder Ansprüche Ihres Kunden auf solche Schäden aufgrund des Erwerbs, der Verwendung oder des Ausfalls des Produkts), unabhängig von der Ursache, oder für den Verstoß gegen schriftlich niedergelegte oder stillschweigende Garantien wird ausdrücklich ausgeschlossen.

## Ihre Rechte

In manchen Staaten oder Gerichtsbarkeiten ist der Ausschluss oder die Einschränkung von zufällig entstandenen Schäden oder Folgeschäden nicht zulässig, so dass die oben angeführten Ausschlüsse oder Einschränkungen möglicherweise nicht auf Sie zutreffen. In manchen Staaten oder Gerichtsbarkeiten, in denen die Einschränkung der Dauer einer

stillschweigenden Garantie nicht gestattet ist, trifft die oben genannte Einschränkung möglicherweise nicht auf Sie zu. Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte Rechte. Zusätzlich können Sie andere Rechte haben, die je nach Staat oder Gerichtsbarkeit unterschiedlich sind.

### Außerhalb der USA und Kanadas

In anderen Staaten als den USA und Kanada sind die Bedingungen dieser Garantie möglicherweise anders. Sofern dem Käufer keine spezifische Kodak Garantie durch ein Kodak Unternehmen bekannt gemacht wurde, findet keine Garantie oder Haftung Anwendung, die über die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen hinausgeht, auch wenn Fehler, Schäden oder Verluste durch Fahrlässigkeit oder andere Ursachen hervorgerufen werden.

## Konformität mit behördlichen Bestimmungen und Hinweise

### FCC-Konformitätserklärung und Hinweise

FC KODAK PULSE Digitaler Bilderrahmen, Modell W730/W1030

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed or used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) reorient or relocate the receiving antenna; 2) increase the separation between the equipment and the receiver; 3) connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; 4) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Where shielded interface cables have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulation.

## FCC und Industry Canada

This device complies with Industry Canada RSS-210 and FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC et Industrie Canada
Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada et aux réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit supporter les interférences reçues, y compris celles susceptibles de nuire à son bon fonctionnement.

## Kanadische DOC-Bestimmungen

**DOC Class B Compliance**—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

**Observation des normes-Classe B**—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## ENERGY STAR®

ENERGY STAR® geeignetes Produkt

## Europäische Konformitätserklärung

CE0197 (!)

CE 0197 (!) R&TTE Directive 1999/5/EC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | ✓ | DK | ✓ | GR | ✓ | ES | ✓ | FR | ✓ |
| IE | ✓ | IT | ✓ | LU | ✓ | NL | ✓ | AT | ✓ |
| PT | ✓ | FI | ✓ | SE | ✓ | UK | ✓ | NO | ✓ |
| DE | ✓ | BG | ✓ | PL | ✓ | HU | ✓ | SK | ✓ |
| CZ | ✓ | EE | ✓ | RO | ✓ | CY | ✓ | LT | ✓ |
| LV | ✓ | MT | ✓ | SL | ✓ | | | | |

Die Eastman Kodak Company erklärt hiermit, dass dieses KODAK Produkt den grundlegenden Anforderungen und weiteren relevanten Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Die Sendeleistung der digitalen Bilderrahmen (KODAK PULSE Digitaler Bilderrahmen) liegt bei 10 dBm. In Frankreich ist die Sendeleistung im Freien durch behördliche Bestimmungen auf 10 dBm begrenzt. Verwenden Sie die Wi-Fi-Funktionen dieses Geräts in Frankreich daher nur in Innenräumen.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter www.kodak.com/go/declarationofconformity.

## C-Tick-Prüfzeichen für Australien

N137

## Abfallkennzeichnung für Elektro- und Elektronikaltgeräte

Europa: Zum Schutz von Menschen und Umwelt unterliegt es Ihrer Verantwortung, dieses Gerät bei einer speziell für diesen Zweck eingerichteten Sammelstelle getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Händlern, Sammelstellen, der zuständigen Behörde oder im Internet unter www.kodak.com/go/recycle.

Produktgewicht mit Adapter: 17,8 cm großer Bilderrahmen: 490 g / 26 cm großer Bilderrahmen: 1047 g.

## Russische GOST-R-Zertifizierung

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, USA

Рамка изготовлена в Китае, остальные элементы-
в соответствии с маркировкой

## Hinweis

Eine Verbindung des Bilderrahmens mit einem Wi-Fi-Netzwerk ermöglicht das Anzeigen von Bildern und anderen Inhalten direkt vom Internet.

Die Eastman Kodak Company, ihre Tochtergesellschaften und Partner übernehmen keine Kontrolle und Verantwortung hinsichtlich der angezeigten Inhalte.

# Index


**A**

Administratorname, Prüfen auf dem Bilderrahmen, 22
Aktivierung
  Bilderrahmen, 9, 25
  Code, 9, 25
Aktualisieren der Firmware, 23
Anschluss
  Netz, i, 1
  USB, i, 13
Anzeigen von Bildern
  Als Collage, 16
  Aus dem internen Speicher, 11
  Neue, 19
  Von der Speicherkarte, 12
  Von einem USB Gerät, 13
  Von Freunden, 19

**B**

Besitzername, Prüfen auf dem Bilderrahmen, 22
Bilder
  Anzeigen als Collage, 16
  Anzeigen aus dem internen Speicher, 11
  Anzeigen von Bildern von Freunden, 19
  Anzeigen von der Speicherkarte, 12
  Anzeigen von einem USB Gerät, 13
  Anzeigen von neuen Bildern, 19
  Beispiel, Vorinstalliert, 11
  Benachrichtigung über neue Bilder, 18
  Hinzufügen zum Bilderrahmen, 10
  Informationen, Anzeigen, 14
  Kopieren in den internen Speicher, 20
  Löschen, 20
  Navigieren durch, 14
  Wiedergabegeschwindigkeit, 15
Bildschirm
  Reinigen, 22
  Symbole/Schaltflächen, ii

**C**

Collage
  Anzeigen von Bildern als, 16
  Schaltfläche, ii, 16

**D**

Dateiformate, unterstützte, 28
Diashow
  Ändern der Übergangsgeschwindigkeit/-modus, 15
  Beenden von Beispielbildern, 25
  Starten und Stoppen, 14

**E**
Einschalten
Automatisches Ein-/Ausschalten (Energiesparfunktion), 2
Taste, i, 2
Entsorgung, Recycling, 30

**F**
Fehlerbehebung und Support, 24—25
Firmware, Version prüfen/Aktualisieren, 23
Freunde
Anzeigen von Bildern von, 19
Bilder empfangen von, 18
Schaltfläche, ii, 18, 19

**G**
Garantie, 30
Geschwindigkeit, Ändern der Übergangszeit, 15

**H**
Hilfe
Bei Problemen mit dem Bilderrahmen, 25
Bildschirmhilfe, 24
Mit der Wi-Fi-Netzwerkverbindung, 24
Schaltfläche, 24
Support-URLs, 26
Hinzufügen von Bildern zum Bilderrahmen, 10

**I**
Informationen
Bild, 14
Schaltfläche, ii, 14
Weitere Informationen über das Internet einholen, 26
Weitere Informationen über den Bilderrahmen einholen, 24
Interner Speicher
Anzeigen von Bildern aus dem, 11
Kopieren in, 20
Interner Speicher,
Kapazität, 27
Internet
Aktivierung des Bilderrahmens, 9, 25
Konto, Verwenden, 17
Weitere Informationen einholen, 26

**K**
Karte, Speicher
Anzeigen von Bildern von der, 12
Steckplätze, i, 12
Unterstützte Typen, 12
Kartenspeicher,
Unterstütze Typen, 28
Konformität mit behördlichen Bestimmungen, 32
Kontoname, Prüfen auf dem Bilderrahmen, 22
Kopieren
Bilder in den internen Speicher, 20
Schaltfläche, ii, 20

**L**
Löschen
Bilder, 20
Schaltfläche, ii, 20

**M**
MAC-Adresse, Prüfen, 22

**N**
Navigieren durch Bilder, 14
Netz
Anschließen, 1
Anschluss, i, 1
Automatisches Ein-/Ausschalten (Energiesparfunktion), 25
Energieversorgung, technische Daten, 27
Probleme, 25
Netzteil
Anschließen, 1
Sicherheitshinweise, 28
Technische Daten, 27
Netzwerk, Wi-Fi *Siehe* Wi-Fi-Netzwerk
Neue Bilder, 18

**P**
Pflege/Wartung, 22, 30
Problem
Mit dem Bilderrahmen, 25
Mit Wi-Fi-Netzwerkverbindung, 24

**R**
Recycling, Entsorgung, 30
Reinigen des Bilderrahmens, 22

**S**
Schaltfläche
Collage, ii, 16
Freunde, ii, 18, 19
Hilfe, 24
Informationen, ii
Kopieren, ii, 20
Löschen, ii, 20
Systemdiagnose (Symbol), ii
Übergangszeit, ii
Wiedergabe, ii
Zurück/Weiter, ii
Schaltfläche Zurück/Weiter, ii
Seriennummer, Prüfen, 22
Sicherheitshinweise, 28
Speicherkapazität, interner Speicher, 27
Speicherkarte
Anzeigen von Bildern von der, 12
Steckplätze, i, 12
Unterstützte Typen, 12
Speicherkarte,
Unerstützte Typen, 28
Sprache einstellen, 3
Systemdiagnose
Schaltfläche (Symbol), ii
Taste (Rückseite), i, 6, 22, 25
Taste (Symbol), 24

**T**
Tastatur, Bildschirm, 4
Taste
  Einschalten, i, 2
  Reparieren, 24
  Systemdiagnose (Rückseite), i, 6, 22, 25
  Systemdiagnose (Symbol), 24
Taste Reparieren, 24
Taste Zurück/Weiter, 14
Technische Daten, Bilderrahmen, 27

**U**
USB
  Anschluss, i, 13
  Gerät, Anzeigen von Bildern von einem, 13
  Typ, 27

**Ü**
Übergangszeit
  Ändern von Wiedergabegeschwindigkeit und Übergängen, 15
  Schaltfläche, ii, 15

**W**
Wartung/Pflege, 22, 30
Wiedergabe
  Geschwindigkeit und Übergänge, Ändern, 15
  Schaltfläche, ii, 14
Wiedergeben/Anzeigen von Bildern, 11—16, 19
Wi-Fi-Netzwerk
  Einrichtungsassistent, 3
  Erweiterte Einstellungen, 7
  Hilfe, 24
  Keine Kennungsaussendung/nicht angezeigt, 5
  Kompatibilität, 27
  Sicherheitscode, 4, 5, 6
  Sicherheitstyp, Auswahl, 4, 5, 6
  Verbindung, 3
  WPS-Router, 6